

Teleskoprør

TLTR 2




Beskrivelse

TLTR2 anvendes sammen med TLTR1, hvor der er behov for at tilpasse rør, såfremt standardlængderne ikke er tilstrækkelige.

TLTR2 kan også anvendes som almindeligt rør.


Dimensioner

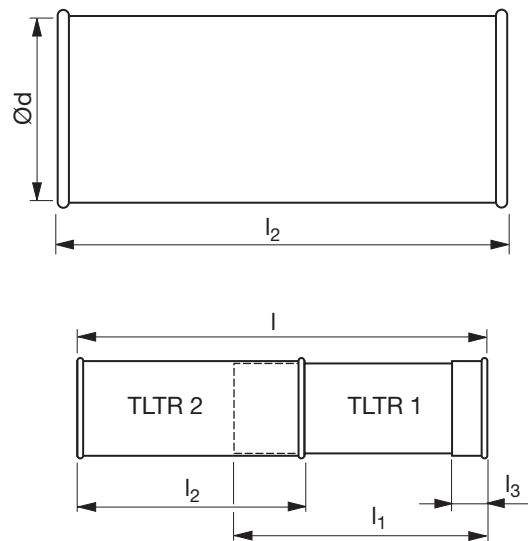

Ød nom	t mm	l ₁ , l ₂ mm	l ₃ mm	l _{min} mm	l _{max} mm	m kg
80	0,7	220	30	250	410	0,40
100	0,7	220	30	250	410	0,45
125	0,7	220	30	250	410	0,55
140	0,7	220	30	250	410	0,60
150	0,7	220	30	250	410	0,65
160	0,7	220	30	250	410	0,70
180	0,7	220	30	250	410	0,80
200	0,7	350	30	380	670	1,35
224	0,7	350	30	380	670	1,50
250	0,7	350	30	380	670	1,70
300	0,7	350	30	380	670	2,05
315	0,7	350	30	380	670	2,15
350	0,7	350	60	410	670	2,40
400	0,9	350	60	410	670	3,30
450	0,9	350	60	410	670	3,70
500	0,9	350	60	410	670	4,10

Efterbehandling:

Efter montage tættes samlingen med tape, tætningsmasse el. lign. Alternativt anvendes en O-ring (ORING) + et SB-spændebånd.

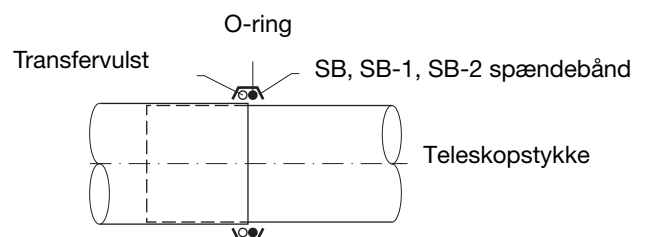


Bestillingskode

Produkt	TLTR 2	160
Dimension Ød		


Vejledning for afkortning/længdetilpasning af rør

Spiralfalsede rør SRTR

Tilpasning med fast længde

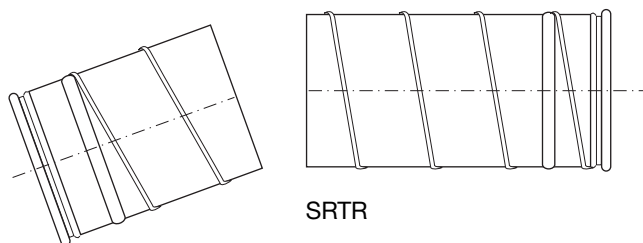


Afkort røret i den ønskede længde.

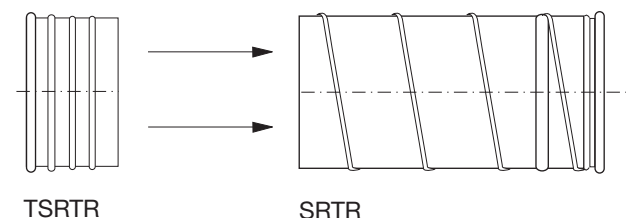


Monter samlestykke TSRTR.

Tilpasning med flexibel længde

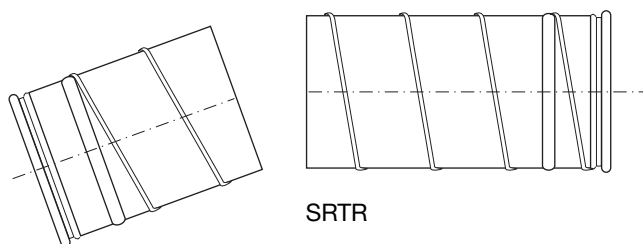

Afkort røret i den ønskede længde.

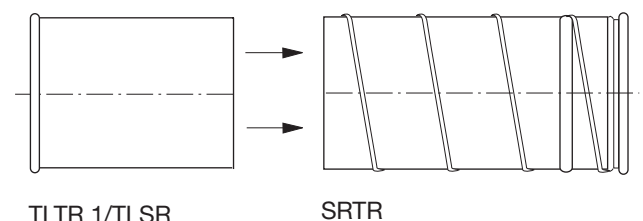


Monter teleskopror TLTR 1.

Husk:


Ved montage i kanalsystem vendes røret således, at samlingen **ikke** peger imod luftretningen.

Længdefalsede rør LRTR

Tilpasning med fast længde

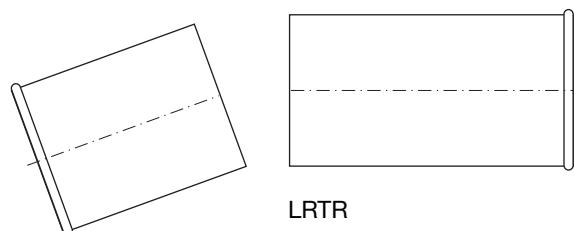


Afkort røret i den ønskede længde.

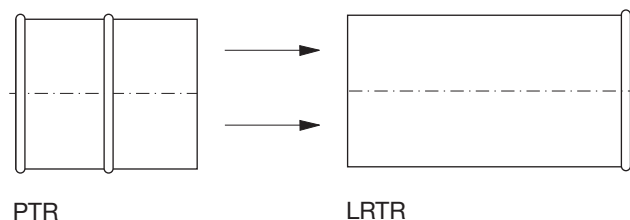


Monter passtykke PTR.

Tilpasning med flexibel længde

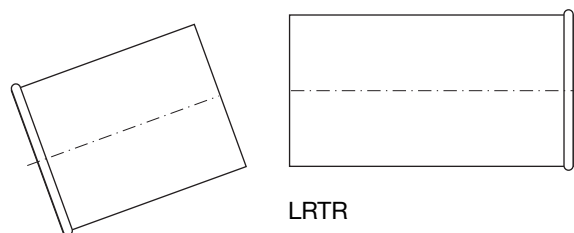

Afkort røret i den ønskede længde.

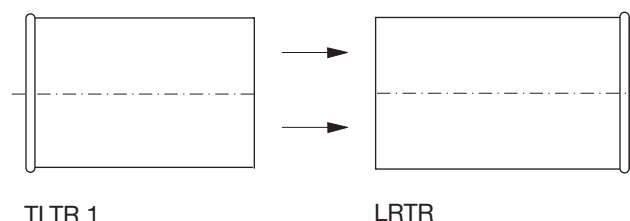

Monter teleskopror TLTR 1.

Husk:

Ved montage i kanalsystem vendes røret således, at samlingen **ikke** peger imod luftretningen.